

# Haier

# SOIRA

## YR-HRS01

Uživatelský manuál dálkového ovladače




- Pečlivě si přečtěte tento návod před zahájením používání klimatizace
- Uchovejte tento návod pro jeho budoucí použití
- Prohlášení o shodě **CE**: Výrobek je vyrobeny dle evropských norem a nařízení



# Části a funkce

## Popis ovladače a funkcí

tento ovladač je univerzální - funkce jsou závislé na konkrétním modelu jednotky

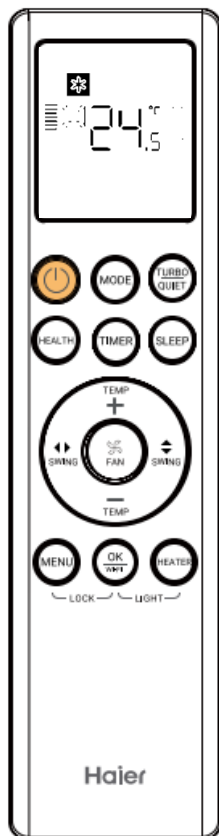


	ON / OFF - zapnout / vypnout
	Používá se pro změnu provozního módu
	Nastavení / zrušení funkce TURBO/QUIET
	Nastavení / zrušení funkce HEALTH
	Nastavení / zrušení funkce TIMER
	Nastavení / zrušení funkce SLEEP
	1. Používá se pro snížení / zvýšení teploty 2. Používá se v případě nastavení času +/-
	Nastavení lamel ve vertikálním směru (nahoru / dolů)
	Nastavení lamel v horizontálním směru (doprava / doleva)
	Nastavení rychlosti otáček ventilátoru
	Nastavení / zrušení funkce přídavného elektrického ohřevu
	1. Potvrzení / zrušení v menu funkcí 2. Přidržením po dobu 3 sekund jednotka zapne Wi-Fi mód
	Stisknutím zároveň "OK/Wi-Fi" a "MENU" zapnete zámek tlačítek ovladače, opětovné stisknutí opět tlačítka odemkne
	Stisknutím zároveň "OK/Wi-Fi" a "HEATER" zapnete funkci osvětlení / zobrazení displeje
	Vstup do MENU - více podrobností níže v návodu

# Funkce


## Popis funkcí


### 1. ON/OFF tlačítko:

Zapnutí jednotky: Stisknětě tlačítko  a jednotka se zapne. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se jednotka opět vypne.

Poznámka: Výchozí provozní režim je "AUTO" a zobrazí se před vypnutím jednotky.


### 2. MODE (provozní módy):

Kdykoliv stisknete tlačítko  budou se přepínat provozní módy v tomto pořadí:



### 3. TURBO/QUIET (Zvýšený výkon / tichý režim):


Tyto funkce jsou dostupné pouze v módu COOL(CHLAZENÍ), nebo HEAT(VYTÁPĚNÍ)


S každým stisknutím  tlačítka se zobrazuje volba v tomto pořadí:

TURBO - ( - Cancel (zrušit) – TURBO

Poznámka: pokud je zvolena funkce "SLEEP" funkce TURBO není dostupná.


### 4. HEALTH (funkce pro zdraví / ventilátor):

(1) Pokud je jednotka zapnutá a stisknete tlačítko  dálkový ovladač zobrazí ikonu "HEALTH" a funkce je aktivní, opětovným stiskem tohoto tlačítka se funkce vypne.

(2) Pokud je jednotka vypnutá a stisknete tlačítko  spustí se režim FAN (ventilátor bez chlazení / vytápění) a na displeji ovladače se zobrazí ikona "HEALTH"

### 5. FAN (nastavení rychlosti otáček ventilátoru):


Každé stisknutí tlačítka  zobrazí následující cyklus (nízký/ střední/ vysoký/ auto):

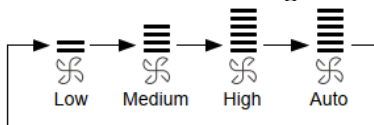


# Funkce

## 6. TIMER (časovač zapnutí / vypnutí jednotky):

(1) Pokud je jednotka zapnutá a stisknete tlačítko  pro nastavení času vypnutí.


(2) Pokud je jednotka vypnutá a stisknete tlačítko  pro nastavení času zapnutí.

V těchto režimech je možné zvolit čas do vypnutí / zapnutí. Bliká ikona času a šipkami TEMP + / - lze nastavit požadovanou hodnotu. Základní čas je nastaven na 0:30 a je možné jej měnit po 30minutových intervalech. Pokud přidržíte tlačítko + / - urychlíte nastavení. Po zvolení požadovaného času do vypnutí / zapnutí jednotky znovu stiskněte tlačítko  a tím potvrdíte nastavení, na displeji začne odpočítávat nastavený požadovaný čas do vypnutí / zapnutí jednotky.

## 7. Nastavení lamel ve vertikálním směru (nahoru / dolů):


Každé stisknutí tlačítka  spustí nastavení v sekvenci zobrazené na displeji:

V režimu HEAT:





V ostatních režimech:



Poznámka:  tato ikona znamená, že lamela se bude pohybovat průběžně

## 8. Nastavení lamel v horizontálním směru (doprava / doleva):

Každé stisknutí tlačítka  spustí nastavení v sekvenci zobrazené na displeji:



# Funkce


---

## 9. SLEEP (režim pro klidný spánek):

Při zapnutí jednotky stisknete tlačítko  a na displeji dálkového ovladače se zobrazí ikona "Sleep". Nyní je spuštěn 8 hodinový režim pro klidný spánek. V průběhu funkce SLEEP je možné ji vypnout opětovným stisknutím tohoto tlačítka.


Poznámka: V režimu FAN (ventilátor) není tato funkce dostupná, jelikož pro její funkci je nutné ovládat teplotu – funguje jen v režimu COOL, nebo HEAT.

## 10. Tlačítka TEMP + / - (nastavení teploty):

Stisknutím tlačítka  nastavíte požadovanou teplotu, změna je po kroku 0,5°C a dlouhým stiskem tohoto tlačítka se nastavení požadované teploty urychlí.

Poznámka: V módu FAN (ventilátor) nelze nastavit teplotu.

## 11. LOCK (zámek tlačítek / dětská pojistka):

Současným stiskem tlačítek MENU a OK (pod nimi je zobrazeno LOCK), displej zobrazí ikonu  a všechny tlačítka na ovladači jsou tímto deaktivována a nefunkční. Opětovným stiskem těchto tlačítek se funkce vypne a ikona zmizí.

## 12. LIGHT (osvětlení / zobrazení displeje):

Současným stiskem tlačítek OK a HEATER (pod nimi je zobrazeno LIGHT) je zapnuta funkce osvětlení / zobrazení displeje. Opětovným stiskem těchto tlačítek se funkce vypne.








## 13. Wi-Fi (párovací sekvence Wi-Fi):

Při požadavku na párování jednotky s Wi-Fi routrům stisknete tlačítko OK po dobu 3s pro vstup do párovacího módu, na displeji se zobrazí COOL, LOW otáčky ventilátoru a teplota 30°C. Nyní je jednotka připravena pro párování.


# Funkce

## 14. MENU (nastavení pokročilých funkcí jednotky):

Funkce jsou zobrazeny v následujícím pořadí:

SELF-CLEAN → 3D AIR → FRESH → HEALTH AIRFLOW → IFP →  →  →  
IFP AC OFF → IFP AC ECO →  →  →  →  →  → 10°C heating  
(funguje pouze v režimu HEAT) → °F/°C → SELF-CLEAN


- (1) Stiskněte tlačítko MENU, aktuálně zvolená funkce bude blikat na displeji
- (2) Znovu stiskněte tlačítko MENU pro nastavení / zrušení aktuálně zvolené funkce dle výše uvedeného pořadí. Pokud 5 s nebude provedena žádná akce, nastavení se automaticky ukončí.

Ovládání kazetových jednotek / individuální nastavení lamel: dle schématu výše zvolte jednu z lamel označenou požadovaným počtem teček, nebo všechny lamely a tiskněte tlačítko OK, pro potvrzení vybrané funkce, poté stiskněte tlačítko  pro nastavení požadovaného směru, dle bodu 7. tohoto manuálu.

Ohledně dostupných funkcí nahlédněte do manuálu vaší klimatizační jednotky. Funkce, které jednotka nepodporuje nejsou dostupné.

## 15. Výměna monočlánků:

Sejměte kryt prostoru pro baterie. Vložte 2 baterie s označením R-03, tak jak je naznačeno na obrázku. 2xR-03. Ujistěte se, že monočlánky vkládáte dle předem určené polaritě, tak jak je naznačeno na obalu ovladače. Vraťte zpět kryt prostoru pro baterie.

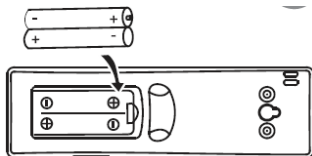

# Funkce

## Poznámka:

- Vzdálenost mezi vysílačem signálu na dálkovém ovladači a přijímačem na zařízení může být až 7m za předpokladu, že signálu nebrání žádné překážky.
- Jestliže je v místnosti instalováno zářivkové osvětlení nebo se v místnosti nachází bezdrátový telefon, může docházet k rušení signálu a vzdálenost se zkracuje.
- Neházejte s ovladačem, chráníte ho před poškozením.
- Pokud se na displeji nezobrazují správně všechny funkce nebo není čitelný, prosím vyměňte baterie. Pokud dochází k nesprávné funkci dálkového ovladače, vyjměte na několik minut baterie a znovu je vraťte.
- V případě, že nebudete delší dobu používat ovladač, vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození ovladače.

## Dovozce - společnost :

SOKRA s.r.o je účastníkem zpětného sběru elektroodpadu.



Dovozce – společnost: SOKRA s.r.o je účastníkem sdruženého plnění

EKO-KOM-obaly.



Veškeré obalové materiály na zařízení mohou být bez obav zlikvidovány. Krabice může být rozbита nebo rozřezána na malé kousky a uložena do sběrných nádob na papír nebo odvezena do sběrných surovin. Plastový obal je vyroben z polyethylenu a polyethylenová pěna neobsahuje chlór.

Všechny druhotné suroviny mohou být odevzdány do sběrných surovin k dalšímu zpracování.

