



3. Zapojení

3.1 Zapojení elektrického napájení

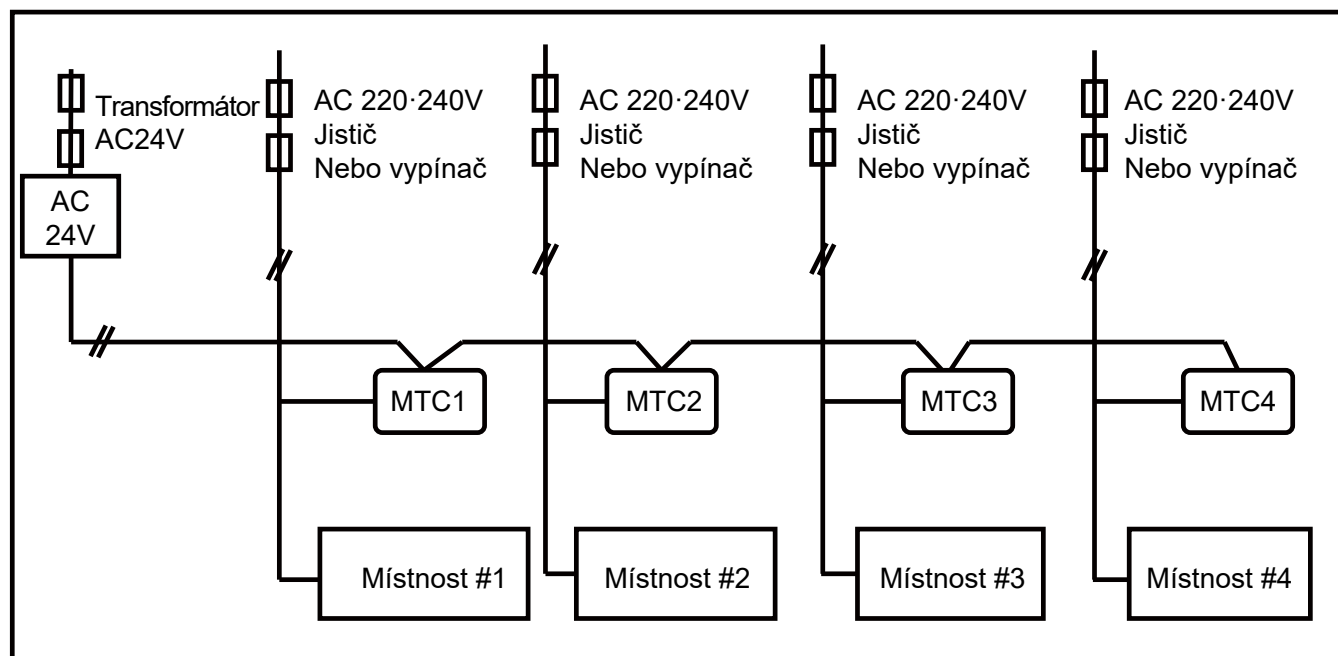

- ① Napájení vnitřní jednotky a MTC-001 musí být zapnuto nebo vypnuto současně. Když je vnitřní jednotka napájena normálně, pomocný napájecí zdroj MTC-001 se automaticky vypne;
- ② Napájení transformátoru (dodávané uživatelem): UL standard 24V 50 / 60HZ $\pm$ 15%, zajištěno různými obvody z napájení vnitřní jednotky. Jeden modul má příkon 5 W.

3.2 Schéma zapojení MTC-001 a vnitřní elektronické desky

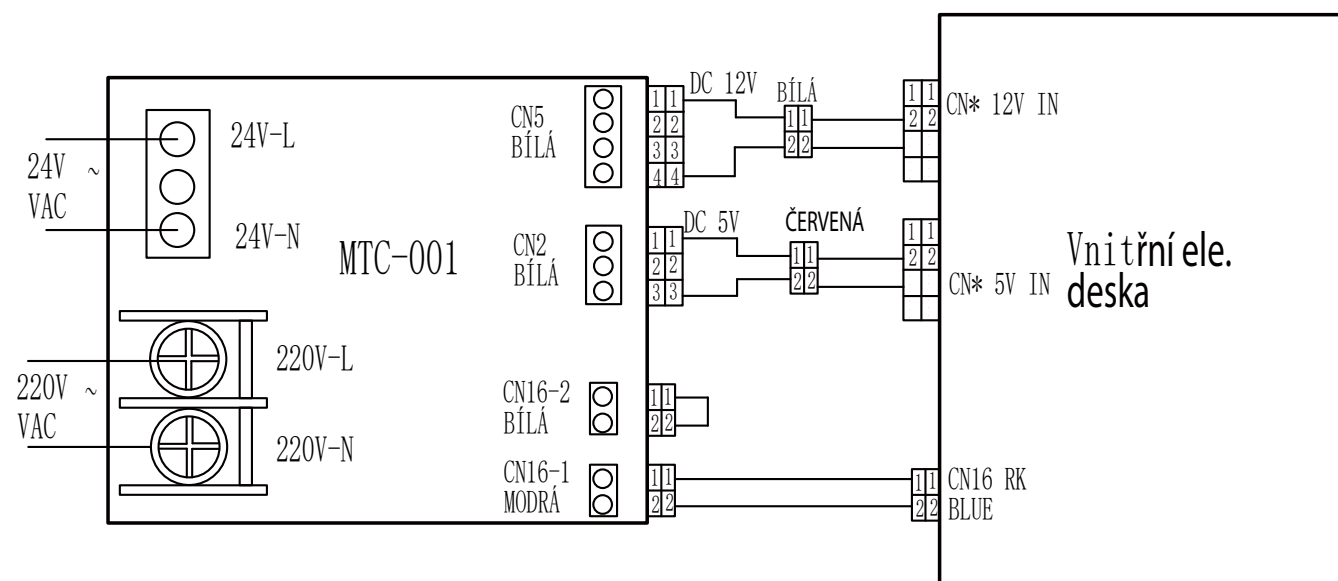

Nastavení a zapojení s vnitřní elektronickou deskou vnitřní jednotky:

Poznámka: Při zapojení a využívání MTC-001, musí být na MTC-001 opatřen konektor s klemou na CN16-2,

Nastavte funkci dveřního kontaktu na „available“ na přepínačích vnitřní el. desky.

12V může být zapojeno do CN30 nebo CN23 na el. desce vnitřní jednotky; 5V vstup může být zapojen do CN21, CN35, CN4 nebo CN12 vnitřní elektronické desky vnitřní jednotky.